

## NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO AVTOMATSKEGA NAVIJALNIKA KABLA

Čestitamo vam za vašo dobro izbiro. Vaš novi izdelek, ki je izdelan na osnovi visokega standarda kakovosti, vam bo varno služil dolgo časa. Pred uporabo te naprave, morate temeljito prebrati varnostne predpise in vse spodaj navedene navodila. Pred začetkom uporabe te naprave, lahko zaradi zasilne ustavitve postane nevaren. Na napravi morate dobro poznati način zasilne ustavitve. Če je avtomatski navijalnik kombiniran s SlowMotion sistemom, je ta naprava bolj varna za uporabnika. Uporabljajte način uporabe samo tako, kot je opisan v teh navodilih.

Zelo skrbno shranite ta navodila za morebitno bodoče nasvete in uporabo.

Nikoli ne smete odstraniti, spremeniti ali izključiti varnostne naprave montirane od proizvajalca.

- 1) prepovedana je uporaba tega navijalnika otrokom in neizkušenim osebam.
- 2) večkrat preverite če ta naprava dobro deluje in če je v dobrem stanju.
- 3) elektroorodje, ki ga uporabite, mora biti primerno za predvideno delo, tako, da preprečite čezmerno obremenitev, katera bi lahko postala nevarna za uporabnika in za napravo.
- 4) nikoli ne smete odstraniti nobenega dela navijalnika.

### SPLOŠNA NAVODILA

- 5) nikoli ne smete uporabiti naprave v preveč vlažnih ali mokrih prostorih.
- 6) ne vstavljajte predmetov in ne polagajte prstov na odprtino navijalnika med navijanjem.
- 7) ne spuščajte kabla med navijanjem (v primeru, da je montiran SlowMotion sistem, je to dovoljeno).

Vsi navijalniki so zaščiteni z stikali za termalno prekinitev, ki samodejno prekinajo tok v slučaju previsoke obremenitve. Ta stikala se lahko ponovno ročno aktivirajo s pritiskom na gumb, zato morate počakati vsaj nekaj minut, da se naprava ohladi.


Navijalnik montirajte v TRDO podlago (beton in podobno).

Dobro pritrdite navijalnik na zid ali strop, zato potrebujete kovinske zidne vložke za beton (npr. Triglav, Fischer, LUX, Mungo...) ali specialne vložke z ekspanzirano sidrno maso (npr. HILTI).

**Navijalnik montirajte VZPOREDNO in obrnjen s široko stranjo proti vozilu, da se kabel ob odklopu prosto navije brez da bi se drgnil ob stranice pri vhodu v navijalnik, preprečiti morate tudi drgnjenje kabla po ostrih predmetih.**

Navijalnik je opremljen s sistemom za blokiranje kabla ki omogoča ustavitev v zaželenem položaju.

Za prosti tek kabla lahko izključite blokiranje vlečenja, vendar to NE SME biti izklopljeno, da navijalnik NE VLEČE kabel iz vtičnice!

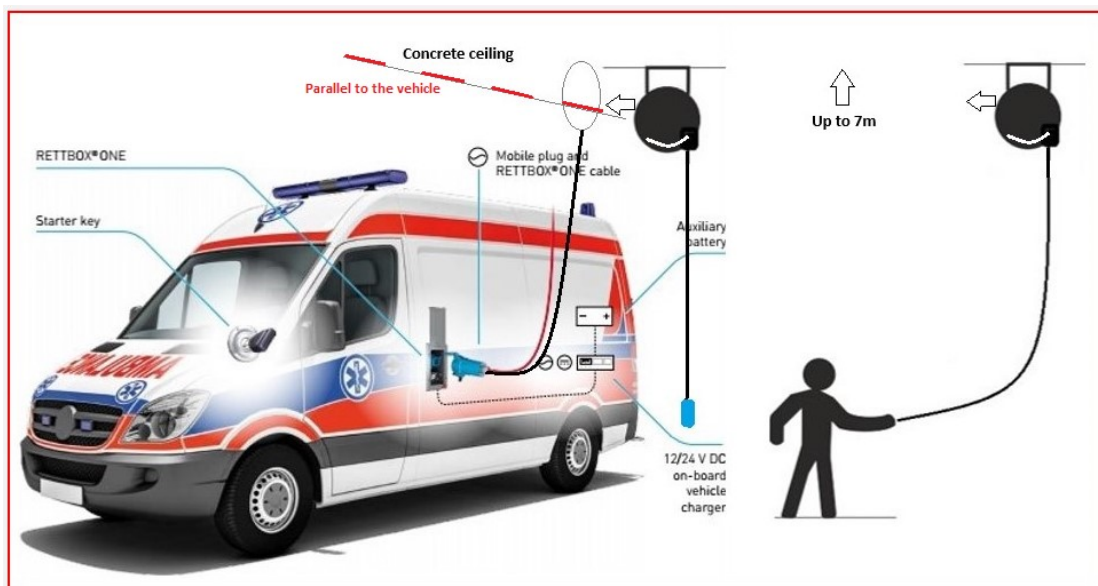

## VZDRŽEVANJE

### Redno:

- preverjajte delovanje vzmeti in se prepričajte, da navijanje kabla poteka pravilno
- preverjajte ohranjenost kabla in ga očistite, če je umazan
- preverjajte, ali zobje prijemala delujejo pravilno
- preverjajte vtikač in vtičnico
- preverjajte pritrditev navijalnika na steno, strop ali tla

## ELEKTRIČNA POVEZAVA IN SPLOŠNI VARNOSTNI PREDPISI

POZOR! Pred vsakim opraviлом na navijalniku morate sneti vtikač iz vtičnice.

- 1) priporočamo, da uporabite stikalo – varovalko za izključitev električnega napajanja. Obrnite se na vašega električarja.
- 2) na vhodni in izhodni kabel, če nista, namestite šuko vtikač ali drugi specialni vtikač
- 3) napetost napajanja mora biti tista kot je navedeno v tehničnih podatkih; nikoli ne uporabite nobenega drugega napajanja.
- 4) med montažo morate biti posebno previdni, da z elektroorodjem ne prerežete napajalnega kabla. Zato morate stalno paziti, kje se nahaja kabel.
- 5) pred vsako uporabo občasno kontrolirajte, da napajalni kabel ni poškodovan ali preveč obrabljen. Če sumite, da napajalni kabel ni v dobrem stanju, ne smete uporabiti navijalnika. Svetujemo vam, da se obrnete na pooblaščen tehnični servis za navijalnik ali na vašega električarja.
- 6) kadar uporabite avtomatski navijalnik in je poraba elektrike ZELO VELIKA, morate odvit ves kabel, ker če je samo delno odvit, bi se lahko pregrel in povzročil požar. Med uporabo kabel ne sme biti v bližini delovnega mesta, na vlažnih, mokrih ali od olja umazanih površinah, v bližini rezil, virov toplote in goriva.
- 7) pri izključitvi napajalnega kabla navijalnika iz vira 230V elektrike, morate vedno prijeti za šuko vtikač, če je vgrajen (stalen priklop je možen tudi v razdelilni dozi, v tem primeru izklopite varovalke dovoda za navijalnik v vašem objektu oz. se obrnite na svojega električarja).

### NAMIG PRI UPORABI:

ko navijalnik kabla pri vlečenju "zareglja", ga popustite, da se zablokira. Za sprostitev ponovno potegnite kabel.

### GARANCIJA:

12 MESECEV po datumu nakupa v skladu s CE certifikatom. V tem roku, vam bo proizvajalec brezplačno zamenjal poškodovane dele zaradi slabe kvalitete materiala ali zaradi napak med proizvodnjo. Vse morebitne poškodbe povzročene zaradi nepravilne uporabe, ponareditve ali nemarnosti uporabnika, niso pokrite z garancijo. V tem primeru so vsi stroški za dobavo nadomestnih delov v breme kupca.

### PODPORA IN INFORMACIJE:

**Sončna uprava Edvard Brank s.p.** Brodska cesta 38, SI-1000 Ljubljana,  
Phone : Mobile: +386 (0) 41 80 33 48 ali +386 (0) 41 608 400 (Miha Brank)

DELOVNI ČAS: pon-pet od 9. do 17. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto

E-mail: [soncna.uprava@telemach.net](mailto:soncna.uprava@telemach.net) ali [info@ctek.si](mailto:info@ctek.si)

Info: [www.ctek.si](http://www.ctek.si) in [www.pouni.si](http://www.pouni.si)

**SLOVENSKI ZASTOPNIK**

[SONCNA.UPRAVA@TELEMACH.NET](mailto:SONCNA.UPRAVA@TELEMACH.NET)

